
MONTAGEANLEITUNG

# Französischer Balkon

Edelstahl und pulverbeschichtet

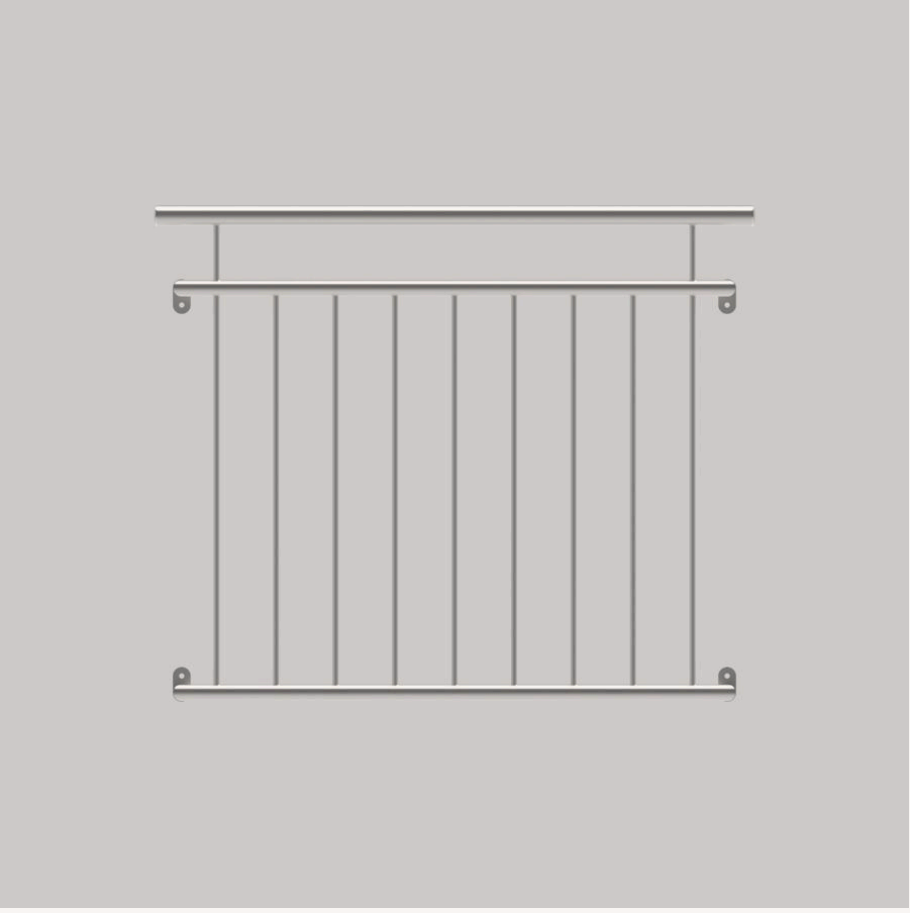

**GILT FÜR**

HP10017 · HP10018

**FRAGEN ZUR MONTAGE**

+49 (0)89 41616704

Mo–Do 08–17 Uhr, Fr 08–12 Uhr

# Vor der Montage

### Sicherheit

- Prüfen Sie vor dem Bohren mit einem Leitungssucher, ob Strom-, Gas- oder Wasserleitungen in Wand oder Boden liegen.
- Befestigen Sie nur in tragfähigem Untergrund. Bei Hohlwand, Dämmung, Holz oder unklarem Untergrund rufen Sie uns vor der Montage an.
- Die vorgeschriebene Höhe von Handlauf und Geländer regelt die Landesbauordnung. Im Zweifel hilft das Bauamt.
- Tragen Sie beim Bohren eine Schutzbrille. Belasten Sie das Geländer erst, wenn Kleber und Mörtel ausgehärtet sind.


### Montagezeit

Je nach Produkt ca. 30–60 Minuten. Planen Sie bei mehrteiligen Rohren und einbetonierten Pfosten die Aushärtezeit von Kleber und Beton dazu.

### Teile prüfen

Legen Sie alle Teile auf eine weiche Unterlage und vergleichen Sie sie mit dem Lieferumfang unten. Fehlt etwas, rufen Sie uns an, bevor Sie bohren.

### Werkzeug

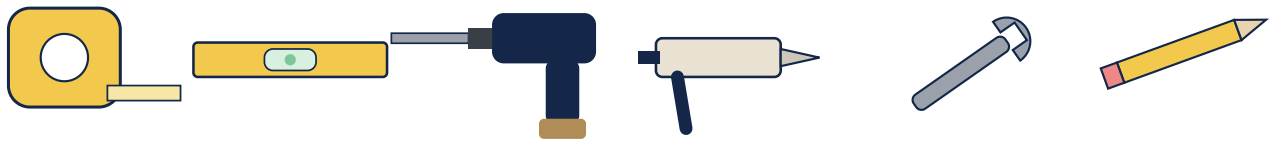

Maßband · Wasserwaage · Bohrmaschine · Kartuschenpresse · Schraubenschlüssel · Bleistift

Dazu kommt ein Steinbohrer, dessen Durchmesser zur Siebhülse bzw. zur Mörtelkartusche passt (Angabe auf der Verpackung), und eine Leiter oder ein Gerüst.

# Französischer Balkon


### Lieferumfang

| | |
|---|---|
| **Balkon, vollverschweißt** | Handlauf 42,4 × 2 mm mit verschweißten Endkappen, Rahmen 33,7 × 2 mm, Vollstäbe Ø 12 mm |
| **Befestigungslaschen** | 4 Stück, Richtung wie bestellt |
| **Montageset (falls bestellt)** | ohne Vollwärmeschutz: Gewindestangen M10, Siebhülsen, 2K-Montagemörtel, Hutmuttern · mit Vollwärmeschutz: längere Gewindestangen · Holzständer: Stockschrauben M10 |

> Arbeiten Sie zu zweit. Im Obergeschoss montieren Sie von einem Gerüst oder einer Hubarbeitsbühne aus, nie aus dem offenen Fenster gelehnt.


### Französischer Balkon: Schritt für Schritt

## 1 Maß prüfen

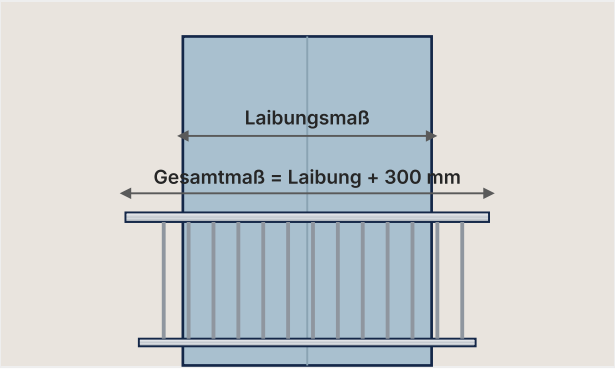


Halten Sie den Balkon vor die Öffnung. Er ist 300 mm breiter als das Laibungsmaß und überdeckt die Laibung auf beiden Seiten. Prüfen Sie, ob die Laschen frei auf tragendem Mauerwerk liegen und nicht auf Fensterbank oder Rollladenkasten.


## 2 Position anzeichnen

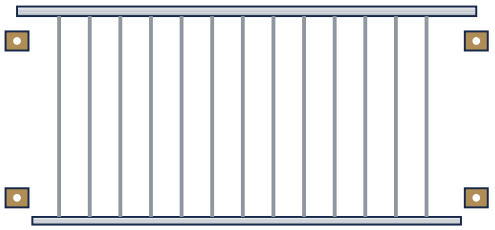

4 Laschen, Richtung wie bestellt (hoch, runter, seitlich)

Richten Sie den Balkon zu zweit mittig und mit der Wasserwaage waagerecht aus. Zeichnen Sie die Bohrlöcher durch die vier Laschen an.

## 3 Gewindestangen setzen

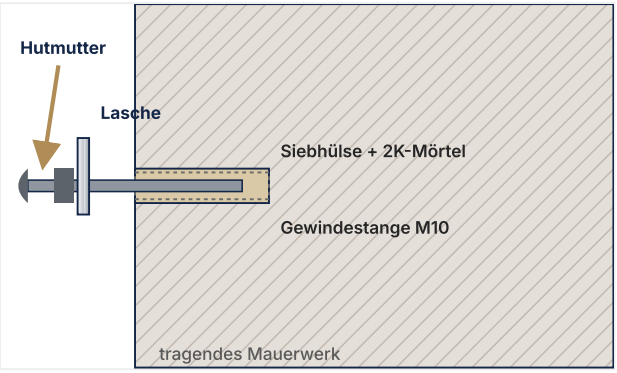



Bohren Sie ins tragende Mauerwerk und reinigen Sie das Bohrloch. Bei Lochsteinen setzen Sie die Siebhülse ein. Füllen Sie den 2K-Montagemörtel ein, drehen Sie die Gewindestange M10 hinein und lassen Sie den Mörtel aushärten, wie auf der Kartusche angegeben.

## 4 Balkon befestigen


Setzen Sie den Balkon mit den Laschen auf die Gewindestangen, richten Sie ihn noch einmal waagerecht aus und ziehen Sie die Muttern an. Die Hutmuttern decken die Gewindeenden ab.

### V Variante: Vollwärmeschutz

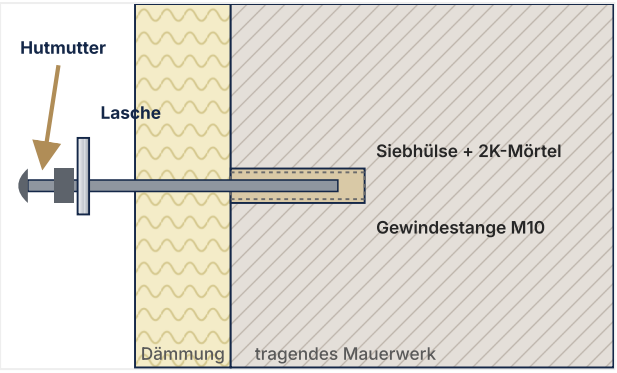


Bei gedämmter Fassade reichen die längeren Gewindestangen der Sets „bis 15 cm“ oder „bis 30 cm“ durch die Dämmung bis ins tragende Mauerwerk. Die Dämmung selbst trägt nichts.

### V Variante: Holzständerbauweise

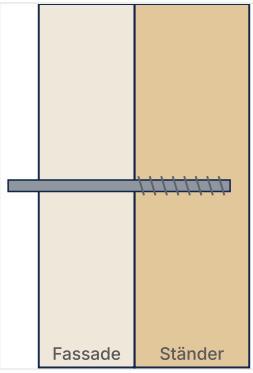


**Stockschraube M10**
nur in den tragenden Ständer, vorbohren

Mit dem Set für Holzständerbauweise schrauben Sie Stockschrauben M10 direkt in die tragenden Ständer. Bohren Sie vor und treffen Sie die Ständer, nicht nur die Verkleidung.

## Zum Schluss

### Endkontrolle

- [ ] Alle Muttern sind fest, die Hutmuttern sitzen.
- [ ] Der Balkon wackelt nicht, auch nicht unter kräftigem Zug.
- [ ] Der Mörtel ist ausgehärtet, bevor jemand das Fenster öffnet und sich anlehnt.
- [ ] Fingerabdrücke mit warmem Wasser und einem weichen Tuch entfernen.

### Pflege

Warmes Wasser und ein weiches Tuch reichen, bei Bedarf ein Pflegemittel für Edelstahl. Keine chlorhaltigen oder scheuernden Reiniger, keine Stahlwolle.

**Hängen Sie an einem Schritt fest?**

**+49 (0)89 41616704**

Mo–Do 08–17 Uhr, Fr 08–12 Uhr · info@handlaufpro.de

HandlaufPRO · HiraPro GmbH · Edisonstraße 2–4 · 85716 Unterschleißheim · handlaufpro.de · Stand 11/2026